


# 70902


- D Fahrgerüst**  
Aufbau- und Gebrauchsanweisung
- GB Mobile Aluminium Tower (Aluminium Scaffold)**  
Instructions for use and construction
- F Echafaudage promobile**  
Instructions de montage et d'utilisation
- NL Aluminium Rolsteiger**  
Opbouw- en gebruiksaanwijzing
- E Andamio Móvil**  
Manual del Propietario
- CZ Pojízdné lešení**  
Montáž a návod na použití
- SK Pojazdné lešenie**  
Montáž a návod na použitie
- RO Schelă mobilă**  
Instrucțiuni de montaj și utilizare
- H Mozgatható állvány**  
Összeszerelési- és használati utasítás
- PT Andaime móvel**  
Instruções de montagem e de utilização

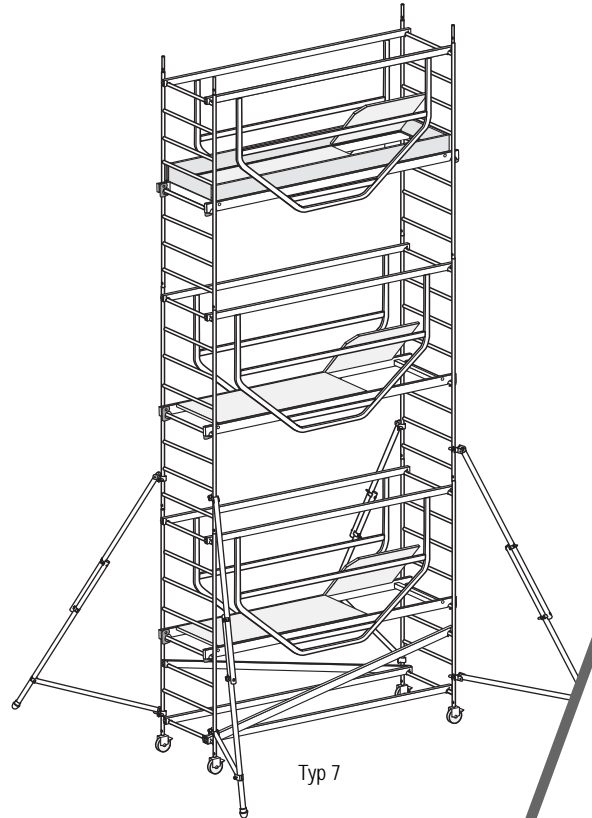

Typ 7


**EN 1004 - 3 - 5,14 / 5,14**

BGR 173/04.00 (ZH 1/534.8)  
EN 1004 (HD 1004) (EN 1298)

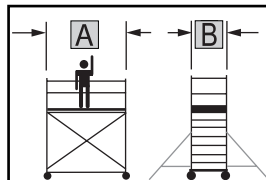


**A x B**

**2,06m x 0,72m**



**h1 max.**

**5,14m**















**h2 max.**

**5,14m**



**Max.**

**200 kg/m<sup>2</sup> (2,0 kN/m<sup>2</sup>)**

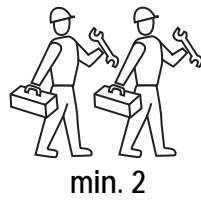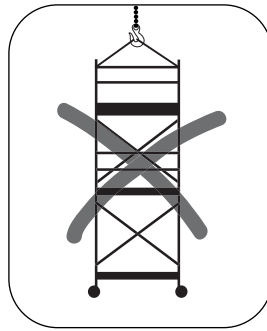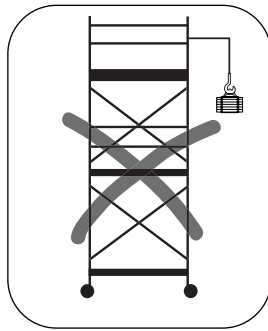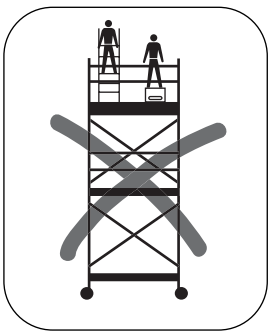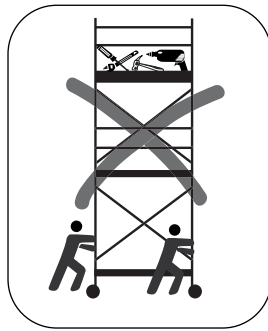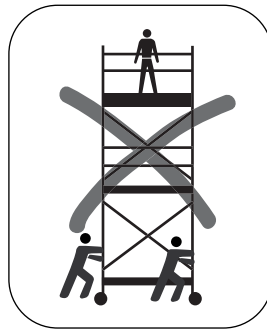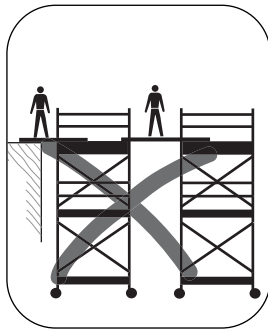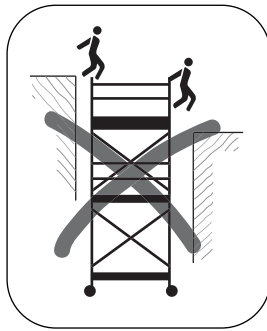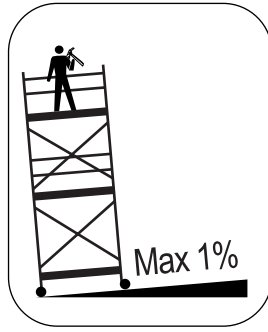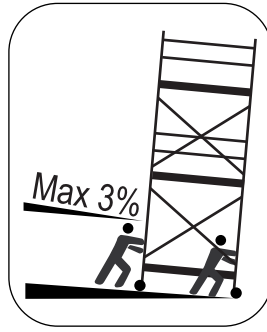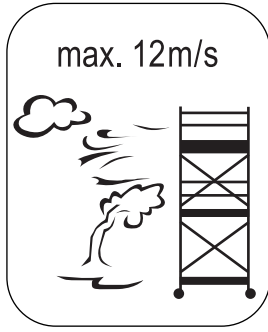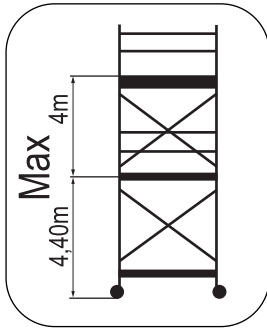


Einzelelemente/Stückliste      partlist      Pièces détachées      especificación      onderdelen/stuklijst

Nr.      📦 kg      70902/03      70902/04      70902/05      70902/06      70902/07


70094/22	4,2	2	2	4	4	6
70094/23	2,1	-	2	-	2	-
70902/24	11,8	1	1	2	2	3
70902/29	4,6	2	2	4	4	6
700942/28	1,1	2	2	2	2	2
700942/27	1,3	-	2	-	2	-
70902/27	1,1	2	-	2	-	2
70702/25	3,9	-	2	2	2	2
7072/26	0,6	-	2	2	2	2
70094/36	2,5	-	4	-	-	-
7073/36	4,5	-	-	4	4	-
7090/36	8,8	-	-	-	-	4
7072/50	1,2	4	4	4	4	4
007760		4	8	8	12	12
0095675		1	1	1	1	1
📦 kg		37	54	84	89	130




70094/22

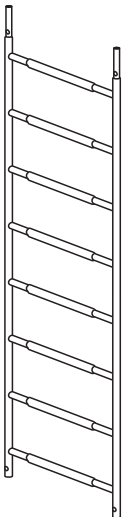

70094/23

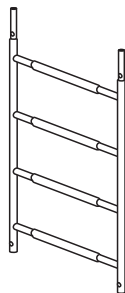

70094/36

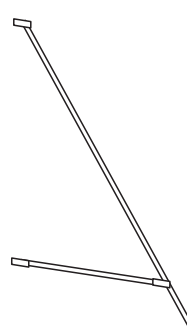

7090/36




7072/50




007760




7073/36

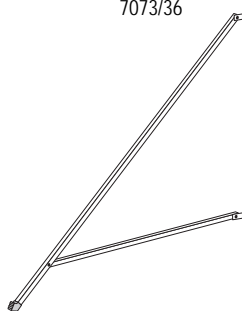


70902/29

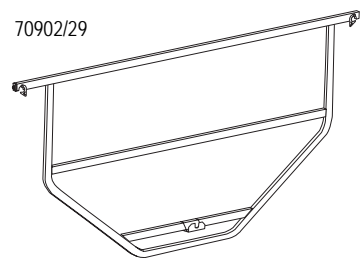

70902/24

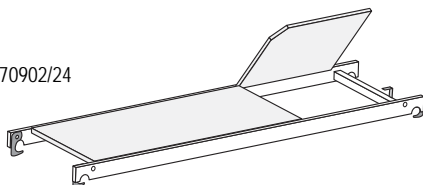


700942/28




7072/26




70902/27





70702/25





700942/27

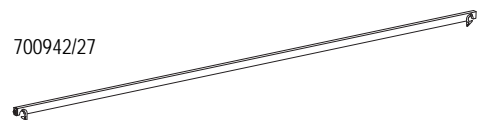

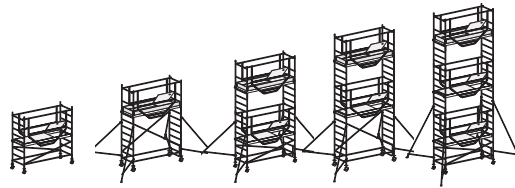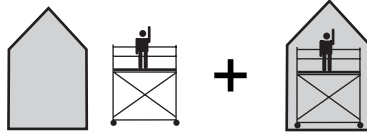


Typ	70902/03	70902/04	70902/05	70902/06	70902/07
H (m)	3,14	4,14	5,14	6,14	7,14
(m)	2,32	3,32	4,32	5,32	6,32
h (m)	1,14	2,14	3,14	4,14	5,14
				4a	4b
		4a	4b	2	3
	1a	1b	1c	1b	1c

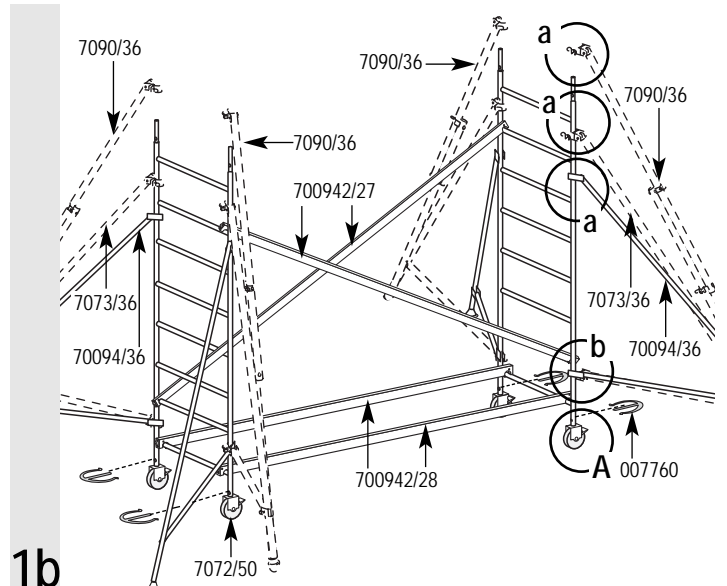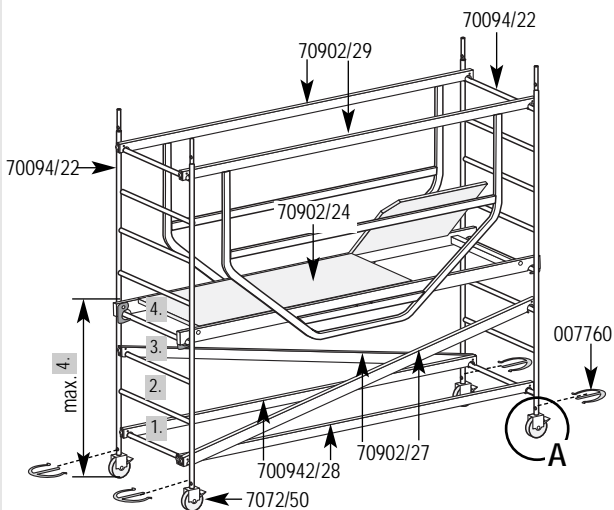


1a

1b


4a

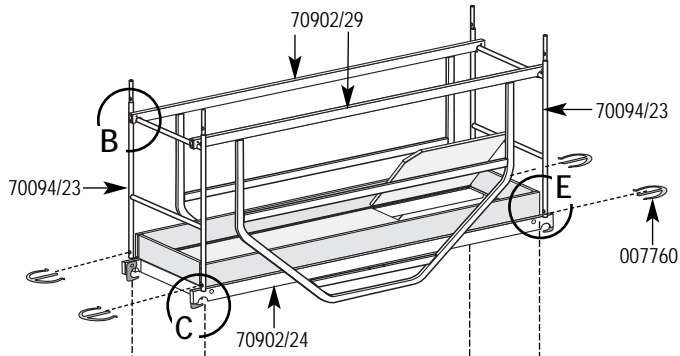


4b

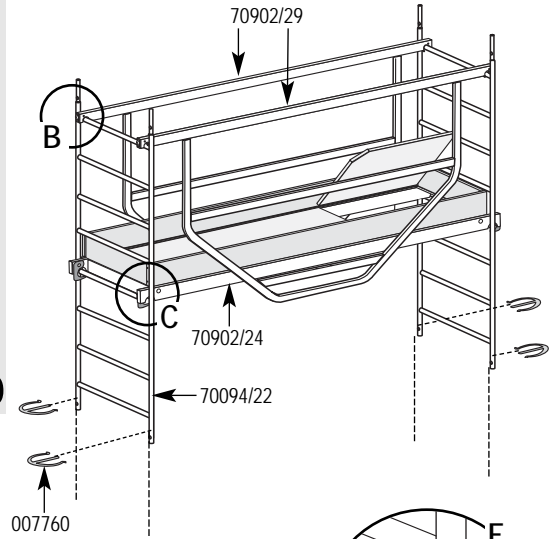



3

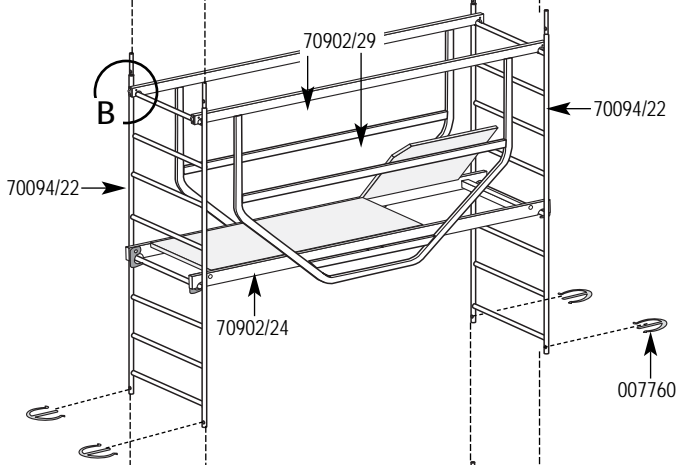

2

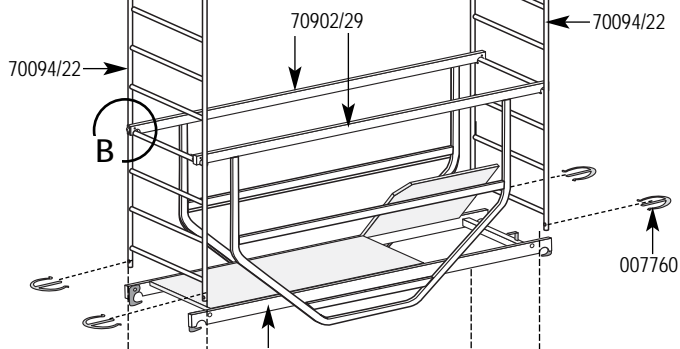

1c

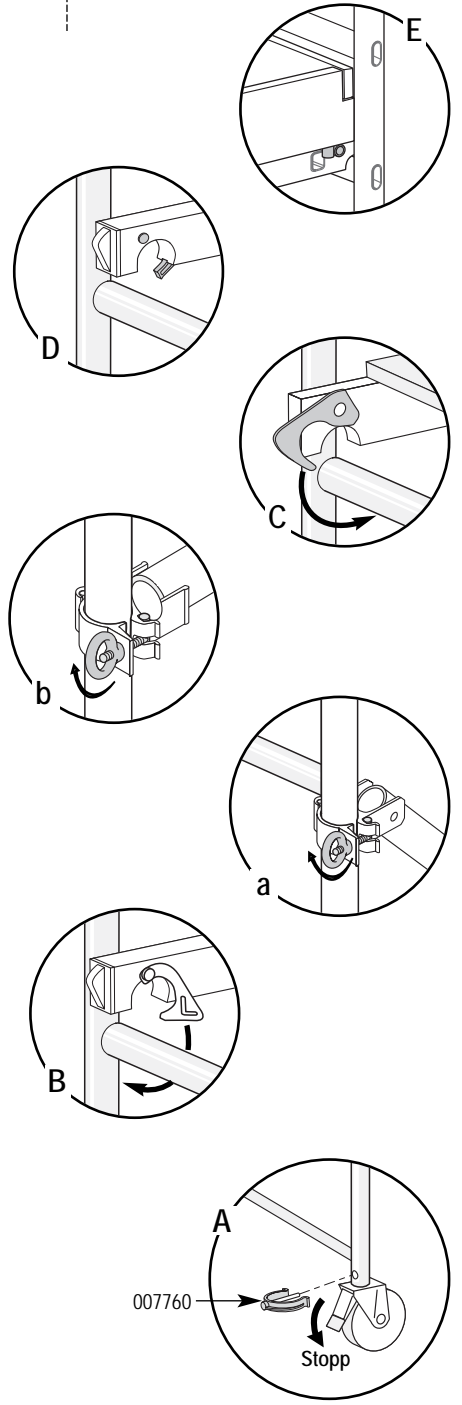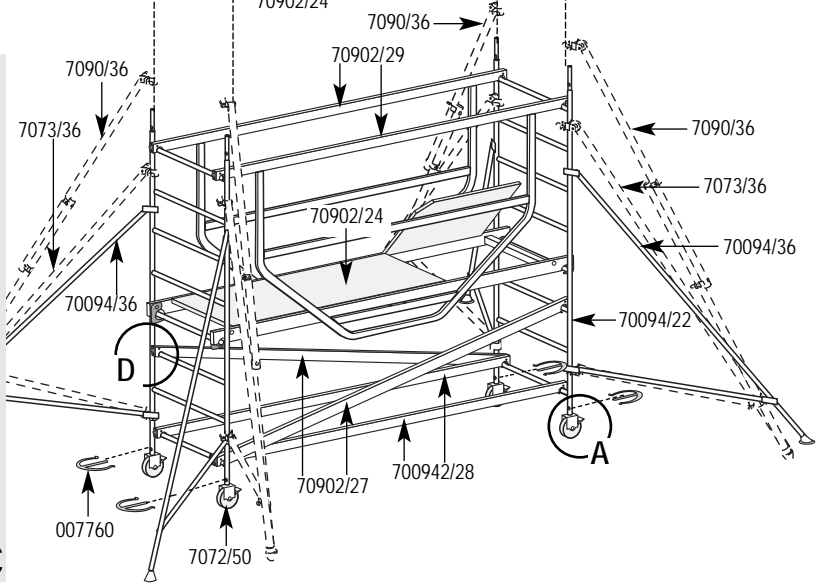


## 1. Erklärung


Die folgenden Daten sind für die Bezeichnung aller fahrbaren Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bauteilen erforderlich:

Beispiel: EN 1004 - 3 - 4,65 / 4,65


Arbeitsbühne nach EN 1004; Gerüstgruppe 3; höchstzulässige Höhe der Arbeitsbühne außerhalb von Gebäuden 4,65m; höchstzulässige Höhe der Arbeitsbühne innerhalb von Gebäuden 4,65m.

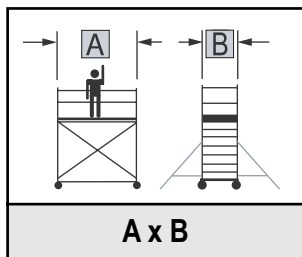


Bühnenlänge x Rahmenbreite

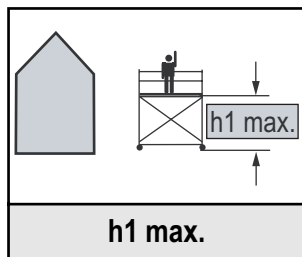

Höchstzulässige Höhe der Arbeitsbühne außerhalb von Gebäuden

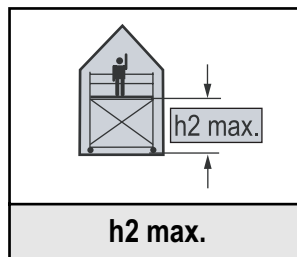

Höchstzulässige Höhe der Arbeitsbühne innerhalb von Gebäuden

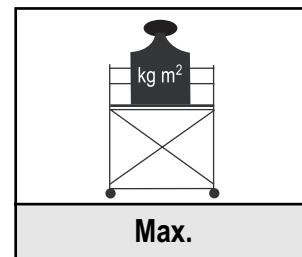

Zulässige Belastung pro m<sup>2</sup>

## 2. Allgemeine Informationen

Bei Verwendung im Freien oder in offenen Gebäuden, bei Windgeschwindigkeiten über 12m/s (Windstärke 6 nach Beaufort-Skala; spürbarer Hemmung beim Gehen), aufkommendem Sturm oder Schichtschluss ist folgendes zu beachten:

Fahrbare Arbeitsbühnen abbauen, in einen windgeschützten Bereich verfahren oder durch andere geeignete Maßnahmen gegen Umkippen und Wegrollen zusätzlich sichern.

Die Fahrbare Arbeitsbühne ist durch die Ausgleichsspindeln (falls vorhanden) lotrecht zu stellen. Die maximale Abweichung von der Senkrechten darf nicht mehr als 1% betragen.

Die Aufbau- und Gebrauchsanweisung des Herstellers der Fahrbaren Arbeitsbühne ist einzuhalten und in angegebener Reihenfolge durchzuführen.

Nach Beschluss der Berufsgenossenschaft sind Verstrebröhre bei 0,5m über den Zwischenbühnen erforderlich, und somit in der Stückliste und Aufbaudarstellung bereits enthalten.

## 3. Auf- und Abbau

**ACHTUNG: Nur Personen, die mit dieser Aufbau- und Gebrauchsanweisung vertraut sind, dürfen die Fahrbare Arbeitsbühne aufbauen und benutzen.**

Für den Auf- und Abbau werden mindestens 2 Personen benötigt. Es ist zu überprüfen, ob alle Teile, Hilfswerkzeuge und Sicherheitsvorrichtungen für die Errichtung der Fahrbaren Arbeitsbühne auf der Baustelle zur Verfügung stehen.

Vor der Errichtung müssen folgende Punkte geprüft werden:

- Fahrbare Arbeitsbühnen dürfen nur auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufgestellt, verfahren und verwendet werden; ggf. sind lastverteilende Unterlagen zu benutzen.
- Auf evtl. störende Hindernisse ist zu achten.
- Die Windgeschwindigkeit darf nicht mehr als 12m/s betragen.

**ACHTUNG: Beschädigte oder fehlerhafte Bauteile dürfen nicht verwendet werden. Es dürfen nur Originalbauteile nach Herstellerangaben verwendet werden.**

Für den Auf- und Abbau der Fahrbaren Arbeitsbühne sind im vertikalen Abstand von 2,00m Montagebeläge (Bühne mit Durchstiegsklappe oder entsprechend bemessene Gerüstbohle) als Standplatz für das Montagepersonal auszulegen. Bei Verwendung im Freien sowie bei einseitigem Aufbau sind entsprechend der Aufbau- und Gebrauchsanweisung weitere Bauteile und/oder Ballaste anzubringen. Vor Benutzung der Fahrbaren Arbeitsbühne ist der vorschriftsmäßige und einwandfreie Aufbau zu überprüfen.

Für den Aufbau der Fahrbaren Arbeitsbühne ist nach bildlicher Darstellung der Aufbau- und Gebrauchsanweisung vorzugehen.

Für den Abbau in umgekehrter Reihenfolge.

## 4. Standsicherheit

**Hinweis: Wenn festgelegt, sind Verbreiterungstraversen oder Ausleger und Ballast anzubringen.**

Bei Windgeschwindigkeiten von mehr als 12 m/s ist die Standsicherheit nicht mehr garantiert. Zusätzliche Windlasten müssen berücksichtigt werden (Tunneleffekt von Durchgangsgebäuden, unverkleideten Gebäude und Gebäudeecken). Dann muss die fahrbare Arbeitsbühne abgebaut oder in einen windgeschützten Bereich gefahren werden.

## 5. Sicherheitsbestimmungen

- Vor Benutzung den richtigen und vollständigen Aufbau sowie die Wirksamkeit der Sicherungen überprüfen.
- Bremsen der Fahrrollen sind festzustellen (rote Hebelseite unten) (falls vorhanden).
- Fahrbare Arbeitsbühne möglichst in Längsrichtung oder über Eck (Schritttempo) verfahren.
- Jeglichen Aufprall auf Hindernisse vermeiden.
- Fahrbare Arbeitsbühne nur verwenden, wenn die genutzten Belagflächen allseitig mit Seitenschutz nach Herstellerangabe versehen sind.
- Fahrbare Arbeitsbühnen weder untereinander noch mit anderen baulichen Anlagen verbinden.
- Durchstiegsklappen müssen außer beim Durchsteigen immer geschlossen sein.
- Es wird gewarnt vor horizontalen und vertikalen Lasten, welche ein Umkippen der fahrbaren Arbeitsbühne bewirken können wie z. B.:
  - horizontale Lasten (durch Arbeiten auf angrenzenden Konstruktionen, ...)
  - zusätzliche Windlasten (Tunneleffekt von Durchgangsgebäuden, unverkleideten Gebäuden und Gebäudeecken)
- Werkzeuge oder Materialien von unten nach oben weiterreichen. Belagebene nicht überlasten.
- Die Wirksamkeit des Auslegers (falls vorhanden) vor jeder Benutzung kontrollieren.
- Für den Gebrauch der fahrbaren Arbeitsbühne die nationalen oder örtlichen Regelungen beachten.

## 6. Pflege, Instandhaltung und Prüfung

- Einzelteile der fahrbaren Arbeitsbühne während dem Auf- und Abbau und dem Transport mit Sorgfalt behandeln, damit Beschädigungen vermieden werden.
- Sorgfältige Lagerung der Gerüstbauteile um Beschädigung auszuschließen.
- Gerüstbauteile vor Witterungseinflüssen geschützt lagern.
- Alle beweglichen Teile auf einwandfreie Funktion und Verschmutzung überprüfen.
- Alle Gerüstbauteile auf evtl. Beschädigung hin überprüfen.
- Beschädigte Gerüstbauteile durch unbeschädigte Bauteile ersetzen.

### © Hymer-Leichtmetallbau

Der Inhalt dieser Aufbau- und Gebrauchsanweisung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die Fa. Hymer in keiner Form, weder ganz, noch teilweise vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.


(Irrtum und technische Änderungen vorbehalten)

## 1. Notice


The following data gives information on all mobile aluminium towers and are compulsory.

Aluminium tower according EN 1004; Class 3; maximum height outdoors 4,65m; maximum height indoors 4,65m.


Example: EN 1004 - 3 - 4,65 / 4,65

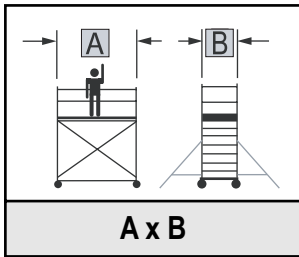


Platformlength x framewidth

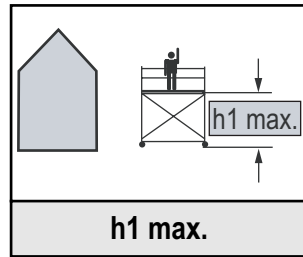

Max. platformheight outdoors

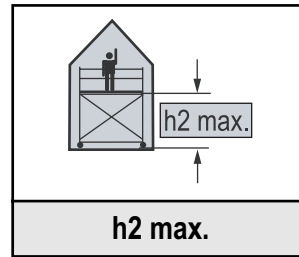

Max. platformheight indoors

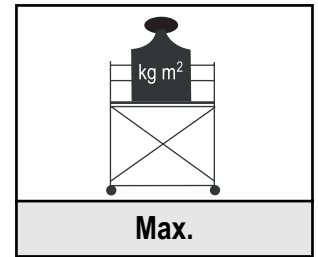

Max. load kg/sq. m

## 2. General information

When in use outside or in open structures, at windspeeds of 12 m/s and more (windforce 6 on the Beaufort scale, noticeable hinder when walking), oncoming gales or at the end of each working day or shift change, attention has to be paid to the following:  
Dismantle aluminium tower, or move into a windsheltered area, or secure it adequately against tipping over or rolling away.

The aluminium tower can be levelled out by the spindles (if attached). The maximum deviation of the upright position may not be more than 1% level. The manufacturer's instructions for the aluminium tower have to be followed and should take place in given order.  
Safety Legislation: Horizontal brace at 0,5m above each platform is obligatory and therefore mentioned in the parts-list and the instructions.

## 3. Erection and dismantling

**ATTENTION: only persons familiar with these instructions are allowed to erect, dismantle and use the aluminium tower.**

For erecting and dismantling at least 2 persons are needed.  
Before erecting the aluminium tower, ensure yourself if all parts, tools and safety equipment are directly available on location.  
Check following points before erecting:  
- Aluminium towers shall only be used and only be moved manually on firm, levelled surface which is free from obstacles; distribute loads evenly, when necessary with planks or equivalent equipment.  
- Windspeeds may not exceed 12 m/s.

**ATTENTION: Damaged or faulty parts may not be used. Only use original parts from the manufacturer.**

When erecting and dismantling the aluminium tower, platforms at every 2 meter (trapdoor decks or scaffolding planks, or appropriate plank) are to be used. When used outside or against a wall, additional parts and/or ballast has to be used according to the manufacturer's instructions.  
Before use, check that the tower has been erected correctly and completely.  
To erect the aluminium tower follow the pictures in the instructions. Dismantling should take place in reverse order.



## 4. Stability

**Notice: when necessary according to the instructions, stabilisers and ballast have to be used.**

At windspeeds of 12m/s and more, the stability is not being guaranteed. Extra windload should be taken in account (tunnelwinds in open structures, corners at buildings). In these cases the tower should be dismantled or moved into a safe zone, or secured otherwise.

## 5. Safety notice

- Before use, check if the tower has been erected correctly and completely and check safety equipment.
- Apply brakes (red pedal in down position) (if attached).
- Mobile aluminium towers should be moved lengthwise and at normal walking speed.
- Avoid contact with other objects.
- The mobile aluminium tower may only be used when all precautionary guardrails and toeboards are in place, according to the manufacturers instructions.
- Trapdoors should be closed, except when in direct use.
- Be aware of horizontal and vertical loads which may lead to tipping over of the aluminium tower e.g.:
  - horizontal loads (working on other structures, push off effect of heavy equipment, ...)
  - extra windloads, like windtunneleffect in open structures, corners at buildings
- Tools and materials should be passed on from below. Do not overload platform.
- Check the functioning of stabilisers (if attached) before using the aluminium tower.
- Do check national and local legislation before every use.

## 6. Maintenance and Checks

- All parts of the aluminium tower should be handled carefully when transported to avoid damage.
- Store all parts correctly and safely to avoid damage.
- Protect all parts against weathering.
- Check all moving parts on their functioning and on being clean.
- Check all parts on damages.
- Replace damaged parts.

### © Hymer-Leichtmetallbau

The contents of these instructions in any form (e.g. written or electronically) may under no circumstance being copied, passed on or published without written permission of Hymer-Leichtmetallbau.


(Under reserve of errors and technical changes)

## 1. Explication


Les données techniques suivantes sont nécessaires à la compréhension des terminologies des échafaudages roulants:

Exemple: EN 1004 - 3 - 4,65 / 4,65


Echafaudage roulant d'après la norme EN 1004; groupe 3; hauteur maximum du plancher en extérieur 4,65m; hauteur maximum du plancher à l'intérieur 4,65m.

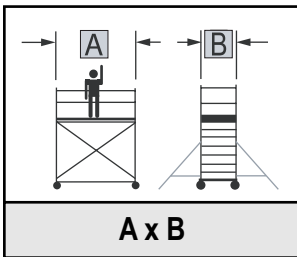


**A x B**  
Longueur plancher x  
Largeur du cadre

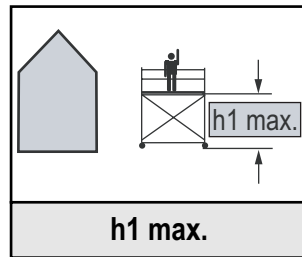

**h1 max.**  
Hauteur maximum du  
plancher, en extérieur

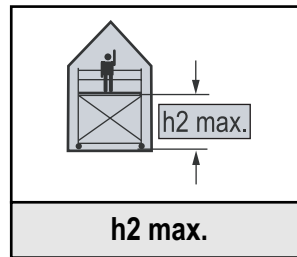

**h2 max.**  
Hauteur maximum du  
plancher, à l'intérieur

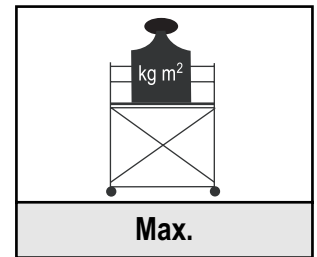

**Max.**  
Charge maximale par m<sup>2</sup>

## 2. Information générale

L'usage à l'extérieur ou zone non protégée, en cas de vents d'une vitesse supérieure à 12m/s (Force 6 d'après l'échelle de Beaufort; difficile de marcher), ou d'apparition de tornade interdiction d'utilisation.

Démonter l'échafaudage, le déplacer dans une zone protégée ou assuré econtre le déplacement et le renversement.

Mettre l'échafaudage roulant au niveau à l'aide des vérins (si inclus). Un maximum de 1% d'inclinaison est autorisé.

Le mode de montage et d'utilisation du constructeur est à respecter chronologiquement.

Les associations professionnelles allemandes ont pris la décision - d'ajouter des sous-lisses au dessus des platets formes intermédiaires.

Nous avons intégré ces sous-lisses dans nos nomenclatures et nos modes de montage.

## 3. Montage et démontage

**ATTENTION: Seules des personnes compétentes et informées des modalités de montage et démontage sont autorisées à monter et démonter les échafaudages roulants.**

Pour le montage ou le démontage 2 personnes minimum sont nécessaires.

Vérifier si la totalité des pièces nécessaires, des outils adéquats et des dispositifs de sécurités sont présents.

Avant le montage vérifier les points suivants:

- Les échafaudages roulants ne peuvent être montés ou déplacés que sur des sols à niveau, stables supportant la charge; à défaut utiliser des dispositifs répartissant la charge.
- Faire attention aux objets gênants.
- La vitesse du vent ne doit pas dépasser 12m/s.

**ATTENTION: Ne pas utiliser des pièces endommagées. Seules les pièces originales du fabricant peuvent être utilisées.**

Monter les plateaux de montage tous les 2,00m lors du montage ou du démontage de l'échafaudage (plateau avec trappe ou plateforme avec dimensions équivalents).

Pour un usage à l'extérieur utiliser les accessoires ou lest notifiés dans le mode de montage ou d'emploi.

Avant toute utilisation vérifier la parfaite qualité du montage.

Monter l'échafaudage selon l'ordre chronologique des croquis du mode de montage.

Pour le démontage procéder à l'inverse.

## 4. Sécurité

**N.B.:** si nécessaire, utiliser des traverses à rallonges ou stabilisateurs ou lests.

En cas de vents d'une vitesse supérieure à 12 m/s l'échafaudage n'est plus stable. Des lests supplémentaires sont nécessaires (attention aux effets de tunnels entre les immeubles, immeubles en construction sans vitrage, et angles d'immeubles. Dans ce cas démonter l'échafaudage ou déplacer ce dernier dans une zone protégée.

## 5. Règles de sécurité

- Avant tout usage vérifier le montage correct et complet ainsi que les dispositifs de sécurité.
- Bloquer les freins des roues pivotantes (partie rouge des leviers vers le bas) (si inclus).
- Déplacer l'échafaudage dans le sens de la longueur lentement.
- Éviter les chocs et les objets gênants.
- L'usage sur plate-forme n'est autorisé que si les plinthes des planchers sont montées.
- Aucune liaison avec d'autres échafaudages n'est autorisée.
- Les trappes doivent être fermées en position de travail.
- Éviter les charges horizontales et verticales qui pourraient entraîner un basculement de l'échafaudage roulant, par ex.:
  - charges horizontales (travail sur les limites de constructions, ...)
  - charges provoquées en cas de vents, effet de tourbillon de tunnel entre les immeubles, immeubles en construction non fermés et angles d'immeubles.
- Déplacer les outils et matériaux de bas en haut. Ne pas surcharger la plate-forme.
- Vérifier le bon fonctionnement des stabilisateurs (si inclus) avant usage.
- Avant usage vérifier le bon montage selon les normes nationales en vigueur.

## 6. Entretien et vérification

- Éviter tous dommages aux pièces détachées durant le montage ou le démontage de l'échafaudage.
- Éviter les dommages de stockages des pièces détachées.
- Stockage abrité recommandé.
- Éviter l'encrassage des pièces mobiles.
- Vérifier avant usage le bon état de fonctionnement des pièces détachées.
- Remplacer les pièces défectueuses par des pièces d'origines.

© Hymer-Leichtmetallbau

Le contenu de ce mode de montage et d'emploi ne peut sans autorisation écrite de la société Hymer être dupliqué, distribué ou archivé.


(Sous réserve d'erreurs ou modifications)

## 1. Toelichting


De volgende gegevens verstrekken informatie over alle aluminium rolsteigers.

Steiger overeenkomstig EN 1004; steigerklasse 3; maximale hoogte bij gebruik buiten 4,65m; maximale hoogte bij gebruik binnen 4,65m.


Bijvoorbeeld: EN 1004 - 3 - 4,65 / 4,65

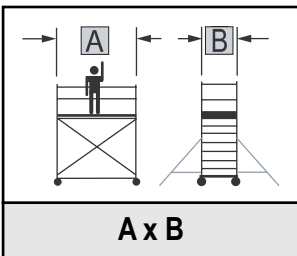


A x B  
Platformlengte x steigerbreedte

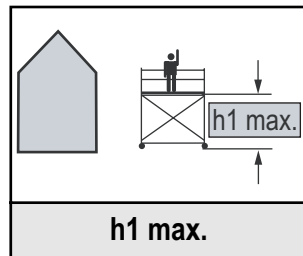

h1 max.  
Max. hoogte platform bij gebruik buiten

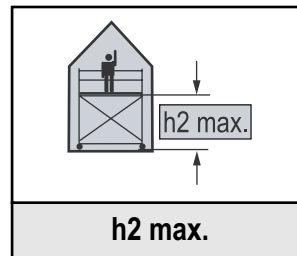

h2 max.  
Max. hoogte platform bij gebruik binnen

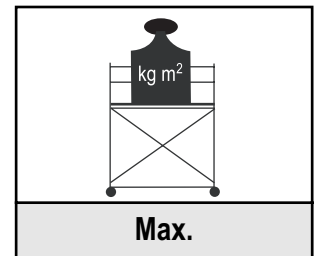

Max.  
Toelaatbare belasting per m<sup>2</sup>

## 2. Algemeen

Bij buitengebruik of gebruik in „open“ gebouwen dient u bij windsnelheden van meer dan 12m/s (Windkracht 6 volgens de schaal van Beaufort; voelbare hinder bij het lopen), opkomende storm en ook aan het einde van iedere werkdag het volgende in acht te nemen:  
Rolsteigers afbreken of verplaatsen naar een windluwe plaats danwel de steigers door gepaste maatregelen beveiligen tegen omvallen of weggrollen.

De rolsteiger met behulp van de spindels (indien aanwezig) waterpas stellen. De maximale afwijking mag niet meer dan 1% zijn t. o. v. de standers.

De opbouw- en gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de rolsteigers dient aangehouden te worden en puntsgewijs opgevolgd te worden.

Volgens nieuwe arbo- en arabbesluiten; extra horizontaal als kniestootrand op 0,5m boven ieder platform is verplicht en daarom zowel in de onderdelenlijst als de opbouw instructies opgenomen.

## 3. Op- en afbouw

**ATTENTIE: Uitsluitend personen, die met deze Opbouw- en Gebruiksaanwijzing bekend zijn, mogen de rolsteiger opbouwen en gebruiken.**

Voor op- en afbouw zijn tenminste 2 personen nodig.  
Controleer of alle onderdelen, gereedschappen en veiligheidsvoorzieningen voor de opbouw van de rolsteiger ter plaatse voorhanden zijn.

- Voor opbouw dient het volgende onderzocht te zijn:
- Rolsteigers mogen alleen op egale en voldoende draagkrachtige ondergrond opgesteld, verplaatst en gebruikt worden; maak gebruik van lastverdeling (rijplaten e. d.) indien noodzakelijk.
  - Houdt eventuele storende hindernissen in acht.
  - De windsnelheid mag niet meer dan 12m/s zijn.

**ATTENTIE: Beschadigde en verkeerde onderdelen mogen niet gebruikt worden. Er mogen uitsluitend originele onderdelen volgens de specificaties van de fabrikant gebruikt worden.**

Voor de op- en afbouw van de rolsteiger dienen op iedere 2,00m opbouwplatforms (platform met luik of gelijkwaardige steigerplank) als standplaats aanwezig te zijn.

Bij gebruik buiten, of bij gebruik zonder uitzetpoten, dienen overeenkomstig de opbouw- en gebruiksaanwijzing extra onderdelen en/of ballast aangebracht te worden.

Voor gebruik dient de rolsteiger gecontroleerd te worden of deze correct en juist is opgebouwd.

Opbouw dient overeenkomstig de volgorde van de afbeeldingen plaats te vinden. Afbouw geschiedt in omgekeerde volgorde.

## 4. Veilige opstelling

**Aanwijzing: waar noodzakelijk dienen uitzetpoten en ballast aangebracht te worden.**

Bij windsnelheden van meer dan 12m/s is de stabiliteit niet meer gegarandeerd. Extra windbelasting moet in acht genomen worden (tunneleffect, open gebouwen en hoeken bij gebouwen). Dan dient de rolsteiger afgebroken worden, of naar een windluwe plaats verplaatst te worden.

## 5. Veiligheidsaanwijzingen

- Voor gebruik controleren op juiste en complete opbouw en de werkzaamheid van de veiligheidsvoorzieningen inspecteren.
- Remmen van de wielen vastzetten (rode hevel beneden) (indien aanwezig).
- Verplaats rolsteiger alleen stapvoets en indien mogelijk in lengterichting.
- Vermijd botsingen.
- Gebruik de rolsteiger alleen dan, wanneer werkplatforms rondom zijn voorzien van leuningens volgens aanwijzing van de fabrikant.
- Rolsteigers mogen niet met elkaar verbonden worden of onderdeel uitmaken van een constructie.
- Doorgangsluiken dienen altijd gesloten te zijn.
- Wees extra voorzichtig met horizontale en verticale belasting, waardoor de rolsteiger kan omvallen zoals bijv.:
  - horizontale lasten (door werkzaamheden aan constructies, afdrukeffect van boormachines, ...)
  - extra windbelasting, tunneleffect in open gebouwen en hoeken van gebouwen.
- Gereedschappen en materialen van onder naar boven binnen de basis van de steiger doorgeven. Platforms niet overbelasten.
- Controleer de werking van de uitzetpoten (indien aanwezig) voor ieder gebruik.
- Houdt ook de lokale en nationale regelgeving in acht bij gebruik van de rolsteiger.

## 6. Onderhoud

- Behandel alle onderdelen van de rolsteiger zorgvuldig zodat beschadigingen vermeden worden.
- Sla de onderdelen goed op en bescherm deze tegen weersinvloeden.
- Controleer alle beweegbare onderdelen op vervuiling en juiste werking.
- Controleer alle onderdelen op beschadigingen.
- Vervang beschadigde en kapotte onderdelen.

© Hymer-Leichtmetallbau

De inhoud van deze opbouw- en gebruiksaanwijzing mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fa. Hymer in geen enkele vorm, zowel ingeheel als in delen gekopieerd, doorgegeven, verspreid of opgeslagen worden.


(Vergissingen entechische wijzigingen voorbehouden)

## 1. Explicación


Los siguientes datos son necesarios para la descripción de todos los andamios móviles y todas sus piezas:

Ejemplo: EN 1004 - 3 - 4,65 / 4,65


Plataforma según EN 1004; Grupo de andamio 3; altura máx. de plataforma en recintos abiertos 4,65m; altura máx. de plataforma en recintos cerrados 4,65m.

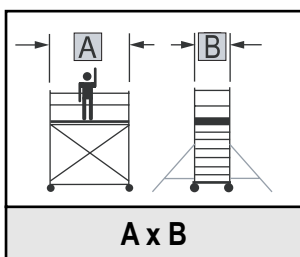


Largura plataforma x anchura bastidor

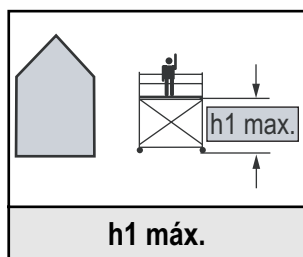

Máx. altura admisible de la plataforma de trabajo en exteriores

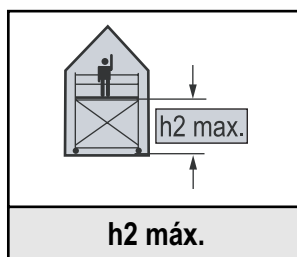

Máx. altura admisible de la plataforma de trabajo en interiores

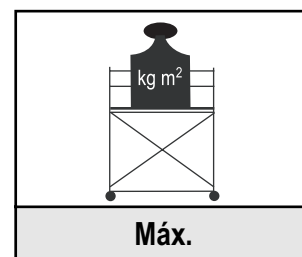

Máx. carga admisible por m<sup>2</sup>

## 2. Información general

En caso de utilización en exteriores cuando la intensidad de viento supra los 12m/s (intensidad viento 6 según escala de Beaufort) el andamio debe de ser trasladado a una zona protegida del aire, desmontado o asegurado adicionalmente contra caída y rodaje: El andamio móvil debe de ser colocado con ayuda de los husillos (en caso existente) perpendicularmente.

La desviación máx. de las verticales no debe de sobrepasar el 1%. Las instrucciones de uso y montaje del fabricante deben de ser respetadas y seguidas según orden explicativo. Según la resolución de la sociedad profesional del empleo, se dictamina de que los tubos de refuerzo son necesarios colocarlos adicionalmente, 0,5m por encima de los tablados.

## 3. Montaje y desmontaje

**ATENCIÓN: Solo personas que tengan conocimiento de estas instrucciones de uso y montaje están autorizadas para montar y usar el andamio.**

Para el montaje y desmontaje son necesarias por lo menos 2 personas.

Es necesario revisar que todos las piezas, herramientas como elementos de seguridad esten a disposición antes del montaje o desmontaje.

Antes del montaje deben de ser comprobados los siguientes puntos:

- Andamios móviles solo pueden ser montados y usados sobre superficies resistentes. Dado el caso deben de ser usadas bases para repartir el peso.
- Se deben tener en cuenta posibles obstaculos molestos.
- La intensidad del viento no debe superar los 12m/s.

**ATENCIÓN: Piezas rotas o defectuosas no pueden ser usadas. Solo se deben usar piezas originales según instrucciones del fabricante para el montaje.**

Para el montaje y desmontaje de los andamios móviles deben de ser usadas bases de montaje (tablado con trampilla de paso o tablón con dimensiones equivalentes) en una distancia vertical de 2,00m como superficie de posición para el personal.

Para el montaje se deben respetar las instrucciones de uso y montaje del fabricante y se tiene que guiar según las indicaciones en los dibujos de seguridad técnica.

Para el desmontaje, se debe aplicar lo mismo pero en sentido contrario.

## 4. Seguridad de posición

**Indicación:** Según determinación, es necesario la utilización de ensanche de traviesas, estabilizadores o lastres.

Si la intensidad del viento supera los 12 m/s la seguridad de posición ya no está garantizada. Tienen que ser consideradas las cargas de viento adicionales (efecto túnel en edificios de paso, edificios sin rematar y en esquinas de edificios). Entonces el andamio debe de ser desmontado o trasladado a una zona protegida del viento.

## 5. Determinaciones de seguridad

- Antes de uso, comprobar si el montaje es correcto y completo así como la eficacia de los aseguramientos.
- Los frenos de las ruedas deben de ser desbloqueadas, partes rojas de las palancas hacia arriba (en caso existente).
- Trasladar el andamio en posición longitudinal o de esquina lentamente a velocidad de paso.
- Evitar cualquier golpe con obstáculos.
- El andamio sólo puede ser usado si los tableros que son usados están protegidos por todos los lados, según las normas del fabricante.
- No conectar o montar en andamios móviles con otros elementos individuales.
- Las trampillas de paso de las plataformas tienen que estar siempre cerradas.
- Se avisa de lastres horizontales o verticales que puedan provocar una caída del andamio p. ej.:
  - lastres horizontales (por trabajos en construcciones colidantes)
  - cargas de vientos adicionales efecto túnel en edificios de paso, edificios sin rematar o en esquinas de edificios.
- Traspasar herramientas o materiales de abajo hacia arriba. No cargar la superficie de posición.
- Comprobar la eficacia de los estabilizadores (en caso existente) antes de su uso.
- Respetar las normas de utilización de andamios móviles según reglamentaciones nacionales o locales.

## 6. Cuidado, mantenimiento y revisión

- Elementos individuales del andamio móvil deben ser manejados con cuidado en caso de montaje y desmontaje para evitar roturas los mismos.
- Almacenar con cuidado las piezas para evitar un deterioro.
- Evitar que las piezas del andamio estén expuestas a la interperie y almacenar en recintos cerrados.
- Revisar todas las piezas y elementos individuales por roturas o desperfectos.
- Cambiar las piezas deterioradas por nuevas y originales.

© Hymer-Leichtmetallbau

El contenido de las instrucciones de montaje, no se pueden publicar, traspasar, difundir o archivar, sin el consentimiento por escrito por la empresa HYMER LEICHTMETALLBAU.


(Se reserva el derecho de error o de modificaciones técnicas)

## 1. Vysvětlení


Následovné údaje jsou nutné pro označení prefabrikovaných dílů pracovní plošiny:

Příklad: EN 1004 - 3 - 4,65 / 4,65


Pracovní plošina dle EN 1004, skupinové zarazení 3, nejvyšší dovolená výška ve volných prostorech 4,65 m, v uzavřených prostorech 4,65 m.

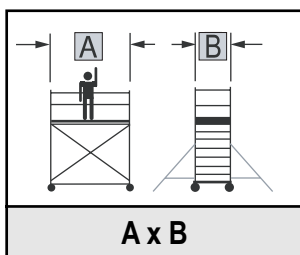


**A x B**  
délka podlahy x šířka rámu

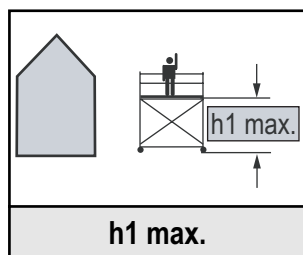

**h1 max.**  
Nejvyšší dovolená výška ve volných prostorech

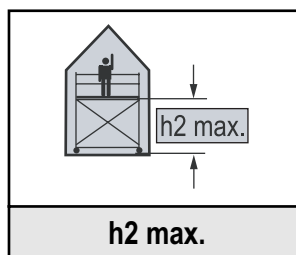

**h2 max.**  
Nejvyšší dovolená výška v uzavřených prostorech

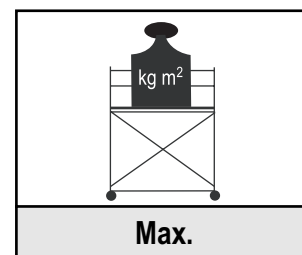

**Max.**  
Dovol.zatížení pro m<sup>2</sup>

## 2. Všeobecné informace

Při použití ve volném anebo uzavřeném prostoru do síly větru 12m/s (stupen 6 Beafortové stupnice - citelný odpor při posouvání), při zesílení větru a zhoršené viditelnosti je nutné lešení přesunout do chráněného prostoru, nebo odmontovat, anebo vhodným opatřením (napr. ukotvením) zajistit proti převrnutí.

Maximální kolmá odychlka nesmí překročit 1%.  
Návod na montáž a prozívání se musí provádět dle pokynu výrobce pojízdných lešení.

## 3. Montáž a demontáž

**Upozornění: Pouze osobám seznámeným s návodem je dovoleno pojízdné lešení montovat a používat.**

Pro montáž a demontáž jsou potřebné dvě osoby.

Nutno zkontrolovat, zda jsou na místě všechny díly lešení, vhodné náradí a bezpečnostní zařízení.

Před montáží je nutné zkontrolovat následující:

- pojízdná lešení musí být postavena, posouvána a používána na rovném a dostatečně únosném podloží.
- nutno dbát na případné překážky.
- síla větru nesmí přesahovat rychlost 12 m/s.

**Upozornění: K montáži lze používat pouze nepozkozené originální díly od výrobce.**

**Při montáži a demontáži pojízdného lešení používají pracovníci montážní podlahu (podlahový dílec s prulezem) vždy ve svislém odstupu 2 m.**

Při stranovém postavení v otevřených prostorech anebo v uzavřeném prostoru je nutné přidávat zatížení.

Před použitím pojízdné pracovní plošiny zkontrolovat bezchybnost sestavení. K tomu je nutné dbát na návod na použití s obrazovou přílohou.



## 4. Stabilita

**Poznámka: podle velikosti se zatížení přidává na výložníky (stabilizátory), anebo traverzu.**

Stabilita není zaručená při síle větru víc než 12 m/s. Při větší rychlosti je nutné zohlednit polohu (tunelový efekt mezi budovami, rohy budov, otevřené stěny budov atd.) a jsou potřebná zabezpečovací opatření. V opačném případě se lešení musí přesunout do chráněného prostoru anebo odmontovat.

## 5. Bezpečnostní ustanovení

- před použitím zkontrolovat správnost, úplnost a účinnost všech zajištění
- brzdy na pojezdových kolečkách
- lešení se posouvá podélně a pomalým tempem
- je nutné se vyhýbat překážkám a nárazům
- podlahy lešení musí být vždy opatřeny podélnými a příčnými zábrankami
- pojízdná lešení se nesmí vzájemně spojovat a také se žádnými jinými stavebními zařízeními
- při práci musí být otvory (proluky) na podlahách vždy zavřené
- je nutné se vyvarovat neprimereným svislým a vodorovným pretížením, které by vedly k převrácení:
  - vodorovné pretížení (např. práce na přilehlých konstrukcích)
  - silný vítr - tunelový efekt mezi budovami, rohy budov...
- náradí a materiál podávat vždy zespod nahoru. Nepřetezovat podlahu.
- před každým použitím výložníku zkontrolovat jejich účinnost.
- před použitím dbát na státní a místní předpisy.

## 6. Péče, údržba a prezkoušení

- s jednotlivými díly lešení se musí zacházet počas montáže, demontáže a transportu opatrně
- při skladování předcházet poškozením
- chránit před nečasem
- zkontrolovat čistotu a účinnost všech pohyblivých částí
- zkontrolovat všechny díly na případné poškození
- poškozené díly lešení vymenit.

© Hymer-Leichtmetallbau

Obsah tohoto návodu na stavbu a použití se nesmí bez předchozího písemného svolení firmou Hymer, žádnou formou menit; úplně ani částečně, rozšiřovat, ukládat do paměti a pod.


(Omyly a technické změny vyhrazeny)

## 1. Vysvetlenie


Nasledujúce údaje sú nutné pre označenie prefabrikovaných dielov pracovnej plošiny:

Príklad: EN 1004 - 3 - 4,65 / 4,65


Pracovná plošina podľa EN 1004, skupinové zaradenie 3, najvyššia dovolená výška vo voľných priestoroch 4,65 m, v uzavretých priestoroch 4,65 m.

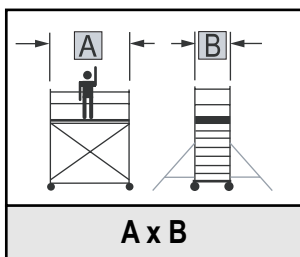


A x B  
dĺžka podlahy x šírka rámu

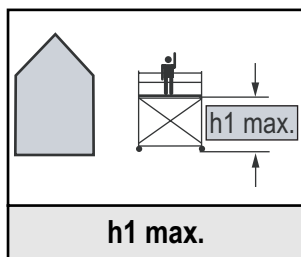

h1 max.  
Najvyššia dovolená výška vo voľných priestoroch

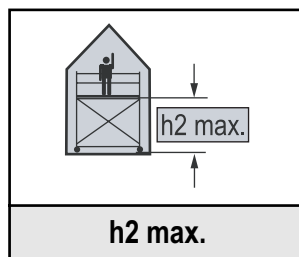

h2 max.  
Najvyššia dovolená výška v uzavretých priestoroch

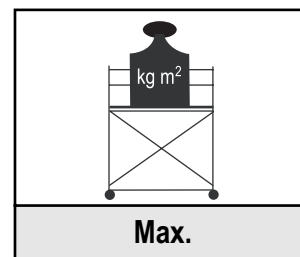

Max.  
Dovol. záťaž na m<sup>2</sup>

## 2. Všeobecné informácie

Pri používaní vo voľnom alebo uzavretom priestore pri sile vetra 12 m/s (6. stupeň Beaufortovej stupnice - citeľný odpor pri posúvaní), pri silnejšom vetre a zhoršenej viditeľnosti sa musí lešenie presunúť do chráneného priestoru, demontovať, alebo vhodnou úpravou (napr. ukotvením) zabezpečiť proti prevrhnutiu.

Maximálna kolmá odchýlka nesmie prekročiť 1%.  
Návod na montáž a používanie sa musí prevádzať podľa pokynov výrobcu pojazdných lešení.

## 3. Montáž a demontáž

**Upozornenie:** Len osoby oboznámené s návodom môžu pojazdné lešenie montovať a používať.

Montáž a demontáž musia prevádzať minimálne dve osoby. Je nutné skontrolovať všetky diely lešenia, potrebné náradie a bezpečnostné zariadenia.

Pred montážou je tiež nutné skontrolovať nasledovné:

- pojazdné lešenie sa musí montovať, posúvať a používať len na rovnom a dostatočne únosnom/pevnom podklade
- je nutné dbať na prípadné prekážky
- sila vetra nesmie presahovať rýchlosť 12 m/s.

**Upozornenie:** Na montáž lešenia sa môžu používať len nepoškodené originálne diely od výrobcu.

Pri montáži a demontáži pojazdného lešenia používajú pracovní montážnu podlahu (podlahový dielec s otvorom) vždy vo zvislom odstupe 2 m.

Pri bočnej zostave lešenia v otvorených priestoroch alebo v uzavretom priestore je nutné pridávať záväzie.

Pred použitím pojazdnej pracovnej plošiny skontrolovať bezchybnosť zostavenia a overiť podľa obrazovej prílohy.

## 4. Stabilita

**Poznámka: podľa veľkosti sa záväzie pridáva na nosníky (stabilizátory), alebo na traverzu.**

Stabilita nie je zarúčená pri sile vetra viac než 12 m/s. Pri väčšej rýchlosti je nutné zohľadniť polohu (tunelový efekt medzi budovami, rohy domov, otvorené steny budov atď..) prípadne lešenie podložiť, ukotviť, alebo iným spôsobom zaistiť. V opacnom prípade sa musí lešenie presunúť do chráneného priestoru alebo demontovať.

## 5. Bezpečnostné ustanovenia

- pred použitím skontrolovať správnosť, úplnosť a účinnosť všetkých zaistení
- brzdy na kolieskach
- posun lešenia - pozdĺžne a len pomalým tempom
- je nutné vyhýbať sa prekážkam a nárazom
- podlahy lešenia musia byť vždy istené pozdĺžnymi a priečnymi zárázkami/doskami
- vzájomná kombinácia viacero lešení popr. kombinácia s inými stavebnými dielmi nie je dovolená
- počas práce musia byť otvory na podlahách vždy zavreté
- je nutné dbať na:
  - neprimerané zvislé a vodorovné zat'azenie, ktoré by mohlo zapríčiniť prevrátenie
  - silný vietor - tunelový efekt medzi budovami, rohy budov...
- náradie/náčinie a materiál podávať vždy zo spodu, nepreťazovať podlahu
- pred každým použitím výložníkov/nosníkov skontrolovať ich účinnosť
- pred každým použitím dbať na štátne a miestne predpisy.

## 6. Starostlivosť, údržba a kontrola

- počas transportu, montáže a demontáže sa musí s jednotlivými dielmi lešenia zaobchádzať opatrne
- pri skladovaní predchádzať poškodeniu
- chrániť pred necasom
- skontrolovať čistotu a účinnosť všetkých pohyblivých častí
- skontrolovať všetky diely lešenia
- poškodené diely lešenia vymeniť.

© Hymer-Leichtmetallbau


Obsah tohto návodu na stavbu a použitie sa nesmie bez predošlého písomného dovolenia firmy Hymer, žiadnou formou meniť; úplne ani čiastočne, dopĺňať, rozširovať a pod.

(Omyly a technické zmeny sú vyhradené)


## 1. Explicație

Următoarele date sunt necesare pentru marcarea tuturor schelelor de lucru mobile executate din componente prefabricate:

Exemplu: **EN 1004 - 3 - 4,65 / 4,65**

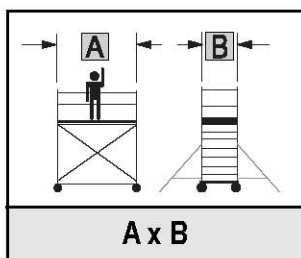


Lungimea platformei x lățimea ramei

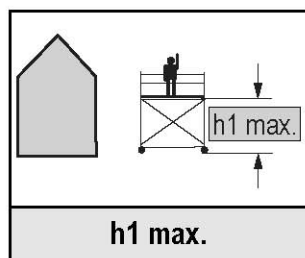


Înălțimea maxim admisă a platformei de lucru în exteriorul clădirilor

Platformă de lucru EN 1004; grupa de schele 3; înălțimea maxim admisă a platformei de lucru în exteriorul clădirilor 4,65 m; înălțimea maxim admisă a platformei de lucru în interiorul clădirilor 4,65 m.

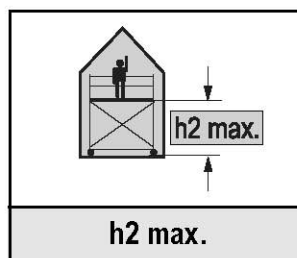

Înălțimea maxim admisă a platformei de lucru în interiorul clădirilor

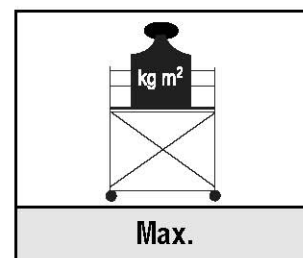

Sarcină admisă pro m<sup>2</sup>

## 2. Informații generale

La utilizarea în aer liber sau în clădiri deschise, la viteze ale vântului peste 12 m/s (puterea vântului 6 conform scalei Beaufort; împiedicare sesizabilă la mers), la apropierea unei furtuni sau la încheierea turei, se vor avea în vedere următoarele:

Demontați platformele de lucru mobile, transportați-le într-o zonă ferită de vânt sau asigurați-le suplimentar prin alte măsuri corespunzătoare împotriva răsturnării și alunecării.

Platforma de lucru mobilă va fi așezată vertical cu ajutorul fururilor de egalizare (în cazul în care există). Nu este permis ca deviația maximă de la verticală să depășească mai mult de 1%. Instrucțiunile de montaj și utilizare ale producătorului platformei de lucru mobile vor fi respectate și executate în succesiunea indicată.

Conform deciziei asociației profesionale, la 0,5 m deasupra platformelor intermediare sunt necesare bare de contravântuire și de aceea ele sunt cuprinse deja în lista specificativă și în reprezentarea schematică pentru montaj.

## 3. Montarea și demontarea

**ATENȚIE: Montarea și utilizarea acestei platforme de lucru mobile este permisă numai persoanelor care sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni de montaj și utilizare. Pentru montare și demontare sunt necesare cel puțin 2 persoane.**

**Se va verifica dacă pe șantier stau la dispoziție toate piesele, uneltele și dispozitivele de siguranță necesare pentru ridicarea platformei de lucru mobile.**

**Înainte de ridicare trebuie verificate următoarele puncte:**  
 - Platformele de lucru mobile trebuie instalate, deplasate și utilizate numai pe o suprafață netedă și rezistentă, dacă este cazul se vor utiliza postamente de repartizare a greutatei.

- Aveți grijă la eventuale obstacole deranjante.  
 - Viteza vântului nu are voie să depășească 12 m/s.

**ATENȚIE:** Nu este permisă folosirea elementelor de construcție deteriorate sau cu lipsuri. Este permisă utilizarea numai a elementelor de construcție originale conform indicațiilor producătorului.

Pentru montarea și demontarea platformei de lucru mobile se vor amenaja la o distanță pe verticală de 2,00m podine de montaj (platformă cu clapetă de trecere sau grinzi de schelă cu dimensiuni corespunzătoare) ca loc de stat pentru personalul de montaj. La utilizarea în aer liber, precum și la montajul unilateral se vor monta elemente de construcție suplimentare și/sau contragreutăți conform instrucțiunilor de montaj și utilizare.

Înainte de utilizarea platformei de lucru mobile se va verifica montarea ei regulamentară și corectă.

Pentru montarea platformei de lucru mobile se va proceda conform imaginilor reprezentate în instrucțiunile de montaj și utilizare.

Pentru demontare în succesiune inversă.

## 4. Stabilitatea

**Indicație:** Dacă a fost convenit, atunci se vor monta traverse de lărgire sau schele în consolă și contragreutăți.

La viteze ale vântului peste 12 m/s stabilitatea nu mai este garantată. Trebuie avute în vedere presiuni suplimentare ale vântului (efect de tunel al clădirilor de trecere, clădirilor neînvelite și colțurilor de clădiri). Atunci platforma de lucru mobilă trebuie demontată sau deplasată într-o zonă ferită de vânt.

## 5. Dispoziții privind siguranța

- Înainte de utilizare verificați montarea corectă și integrală, precum și eficacitatea asigurărilor.
- Frânele rotelor de transport vor fi fixate (jos partea cu pârghie roșie) (în cazul în care există).
- Deplasați platforma mobilă pe cât posibil în direcția longitudinală sau după colț (la pas).
- Evitați orice ciocnire de obstacole.
- Folosiți platforma de lucru mobilă numai dacă suprafețele de podină folosite sunt prevăzute pe toate părțile cu protecții laterale conform indicațiilor producătorului.
- Nu uniți platformele de lucru mobile nici între ele și nici cu alte dispozitive de construcție.
- În afara momentelor în care este necesară trecerea prin ele, clapetele de trecere trebuie fie întotdeauna închise.
- Avertizăm în privința sarcinilor orizontale și verticale care ar putea produce răsturnarea platformei de lucru mobile, ca de exemplu:
  - sarcini orizontale (prin lucrul pe construcții învecinate, ...)
  - presiuni suplimentare ale vântului (efect de tunel ale clădirilor de trecere, clădirilor neînvelite și colțurilor de clădiri)
- Înmânați uneltele sau materialele de jos în sus. Nu suprasolicitați suprafața podinei.
- Controlați eficacitatea schelei în consolă (în cazul în care există) înainte de fiecare utilizare.
- Pentru utilizarea platformei de lucru mobile se vor respecta reglementările naționale și locale.

## 6. Îngrijirea, întreținerea și verificarea

- Tratați cu atenție componentele platformei de lucru mobile în timpul montării, demontării și transportului pentru a evita deteriorarea lor.
- Depozitați cu grijă componentele schelei pentru a exclude deteriorarea lor.
- Depozitați elementele de construcție ale schelei ferite de intemperii.
- Verificați ca toate părțile mobile să funcționeze ireproșabil și să nu fie murdare.
- Verificați toate elementele de construcție ale schelei în privința unor eventuale deteriorări.
- Înlocuiți elementele de construcție ale schelei deteriorate cu elemente de construcție intacte.

© Hymer-Construcții ușoare de metal  
Este interzisă multiplicarea sub orice formă, totală sau parțială, punerea în circulație, distribuirea sau salvarea conținutului acestor instrucțiuni de montaj și utilizare fără aprobarea prealabilă în scris a firmei Hymer.


(Sunt posibile erori și modificări tehnice)

## 1. Magyarázat

A következő adatok az előre gyártott építőelemekből álló mozgatható állványok jelölésére szolgálnak:


EN 1004 -as szabvány szerinti állvány; 3-as vázszerkezet; épületen kívüli maximális magasság 4,65 m; épületen belüli maximális magasság 4,65 m.

Például: **EN 1004 - 3 - 4,65 / 4,65**

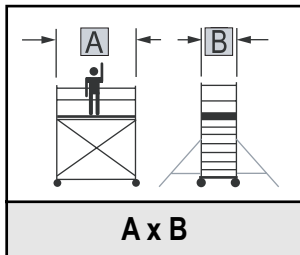


**A x B**

állvány hosszúság x keret szélessége

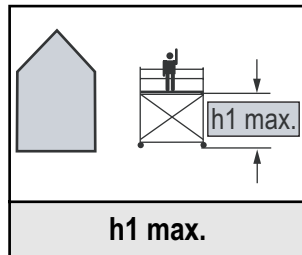


**h1 max.**

épületen kívüli maximális magasság

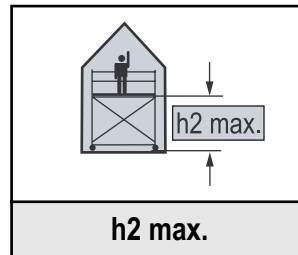

**h2 max.**

épületen belüli maximális magasság

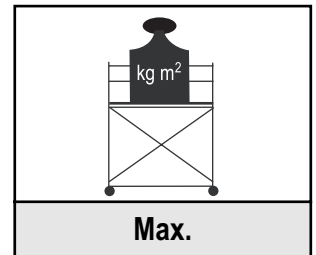

**Max.**

m<sup>2</sup>-enkénti megengedett terhelhetőség

## 2. Általános információk

Amennyiben a szerkezetet a szabadban vagy nyitott épületben használjuk, 12 m/s feletti szélsébség (a Beaufort skála szerint 6-os szélerősség; érezhető akadály sétatör), feltámadó vihar esetén ill. a munka befejezésekor a következőképpen kell eljárni:

A mozgatható állványokat le kell bontani, szélvédett helyre kell állítani vagy egyéb módon kell felborulását vagy elgurulását megakadályozni.

A mozgatható állványt a kiegyenlítő orsók segítségével (amennyiben fel vannak szerelve ezzel) függőlegesre kell állítani. A merolegesség való eltérés maximum 1% lehet.

A mozgatható állványok gyártójának összeszerelési és használati útmutatóját minden esetben be kell tartani és a megadott sorrendben kell elvégezni.

A szakmai szakszervezet határozata szerint támasztócsövek szükségesek 0,5 m-nél a köztes pallók felett. A szerkezet használati és összeszerelési útmutatójában ezek a darabok már szerepelnek.

## 3. Felépítés és lebontás

**FIGYELEM:** a mozgatható állványt csak olyan személyek építhetik fel és használhatják, akik jól ismerik annak összeszerelési és használati útmutatóját.

Az összeszereléshez és lebontáshoz legalább 2 ember szükséges. Ellenőrizni kell, hogy a mozgatható állvány összeszereléséhez szükséges részek, szerszámok, biztonsági berendezések az építkezés helyszínén rendelkezésre állnak.

Az összeszerelés előtt a következő pontokat kell ellenőrizni:

- A mozgatható állványokat csak sík, teherbíró felületen szabad felállítani, mozgatni és alkalmazni; adott esetben teher elosztó alapzatot kell használni.
- Az esetlegesen zavaró akadályokat meg kell szüntetni.
- A szél sebessége nem haladhatja meg a 12m/s-ot.

**FIGYELEM:** sérült vagy hiányos elemet nem szabad használni. Csakis eredeti részeket szabad a gyártó adatai alapján használni.

A mozgatható állvány felépítéséhez és lebontásához vízszintesen 2 méteres összeszerelési hidlás (megfelelően lemerített állványpalló) szükséges az összeszerelő személyzet részére. A szabadban történő használat esetén, valamint egyoldalú összeszerelés esetén további elemeket és/vagy nehezékeket kell a szerkezetre felszerelni. A mozgatható állványok használata előtt győződjünk meg az előírás szerinti és kifogástalan összeszerelésről.

A mozgatható állványok összeszerelésénél az összeszerelési és használati útmutató ábrái szerint járjunk el. A lebontáskor is eszerint járjunk el, csak fordított sorrendben.

## 4. Stabilitás

**Útmutatás: Esetenként szélesítő kereszttartókat, kitámasztókat vagy nehezékeket kell alkalmazni.**

12 m/s -nál nagyobb szélesebbég esetén a szerkezet stabilitása nem garantálható. A szélleökéseket is figyelembe kell venni (alagúthatás az átjárható épületeknél, vakolatlan épületek, épületsarkok). Ilyen esetekben a mozgatható állvány le kell bontani vagy szélvédett területre kell tolni.

## 5. Biztonsági előírások

- Használat előtt ellenőrizni kell a helyes és teljes felépítést valamint a biztosítékok hatékonyságát.
- A görgök fékeit rögzíteni kell (piros emelőkár lent, amennyiben létezik).
- A mozgatható állványt lehetőleg hosszanti irányban vagy sarok irányban (lépés tempóban) mozgassuk.
- Kerüljük az akadályokba történő ütközést.
- A mozgatható állványokat csak akkor használjuk, ha az alkalmazott hídlások minden oldalról a gyártó előírásainak megfelelően védve vannak.
- A mozgatható állványokat se egymással, se más építőipari szerkezettel ne kössük össze.
- Az áthidalókat mindig zárjuk le, hacsak nem használjuk őket.
- Óvakodjunk a vízszintes és a függőleges terhektől, amelyek az állvány felbillenését okozhatják, mint pl:
  - Vízszintes terhektől (egymással határos konstrukciókon történő munka esetén)
  - Eros szélterhektől (alagúthatás az átjárható épületeknél, vakolatlan épületek, épületsarkok).
  - Olyan szerszámoktól vagy anyagoktól, amelyek alulról felfelé továbbérnek. A hídfelületet ne terheljük túl.
- A kitámasztó kar működőképességét (amennyiben van ilyen) minden használat előtt ellenőrizzük.
- A mozgatható állvány használatakor vegyük figyelembe a helyi vagy nemzeti szabályozásokat.

## 6. Ápolás, karbantartás, ellenőrzés

- A mozgatható állvány részeit kezeljük gondosan az összeszerelés vagy lebontás ill. a szállítás során, hogy az esetleges sérüléseket elkerüljük.
- Tároljuk gondosan az elemeket, nehogy megsérüljenek.
- Az elemeket tároljuk az időjárástól védett helyen.
- Ellenőrizzük a mozgatható részek kifogástalan működését és távolítsuk el a szennyeződések.
- Ellenőrizzük, hogy nem-e sérültek az egyes elemek.
- Cseréljük ki a sérült elemeket.

### © Hymer-Leichtmetallbau


Jelen szerelési és használati útmutató tartalmát nem szabad a Hymer cég előzetes írásos engedélye nélkül semmilyen formában, sem egészében, sem részleteiben sokszorosítani, továbbadni, terjeszteni vagy tárolni.

## 1. Declaração

Os seguintes dados são necessários para a designação de todos os andaimes móveis com elementos prefabricados:


Exemplo: EN 1004 - 3 - 4,65 / 4,65

Andaimes conforme EN 1004; classe de andaime 3; altura máxima admissível do andaime fora de edifícios 4,65m; altura máxima admissível do andaime dentro de edifícios 4,65m.

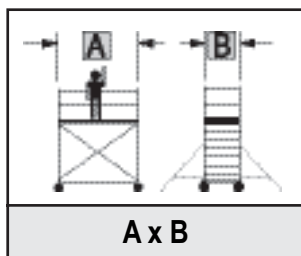


A x B

Comprimento do andaime x largura da estrutura

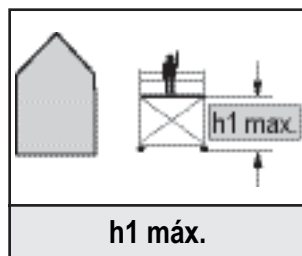


h1 máx.

Altura máxima admissível do andaime, quando utilizado fora de edifícios:

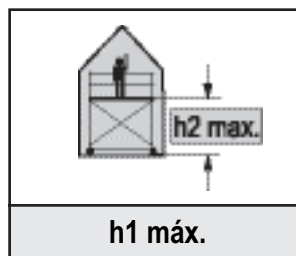

h1 máx.

Altura máxima admissível do andaime, quando utilizado dentro de edifícios:

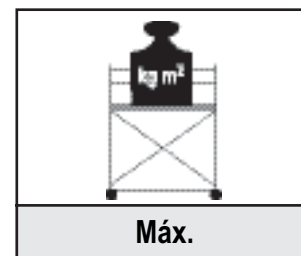

Máx.

Carga admissível por m<sup>2</sup>

## 2. Informações gerais

Se o andaime móvel é utilizado ao ar livre ou em edifícios abertos, a velocidades do vento superiores a 12 m/s (ventos da força 6 na escala de Beaufort; dificuldades notáveis para andar) ou quando está a aproximar-se uma tempestades ou ao terminar o turno de trabalho, proceda da seguinte forma:

Desmonte o andaime móvel e desloque-o para uma área protegida contra o vento ou proteja-o de outra maneira adequada contra viramentos e deslocamentos não controlados.

O andaime móvel deve ser colocado a prumo através das sapatas regulável (se disponível). Não pode desviar mais de 1% em relação à perpendicular.

Siga as instruções de montagem e de utilização do fabricante do andaime móvel e realize os trabalhos na ordem indicada.

Conforme a deliberação da associação profissional, é necessário colocar tubos de reforço a 0,5 m acima das plataformas intermediárias e, por isso, já estas são incluídas na lista de peças e na ilustração de montagem.

## 3. Montagem e desvantagem

**Atenção: O andaime móvel só pode ser montado e utilizado por pessoas que conheçam bem as instruções de montagem e de utilização.**

Para a montagem e desvantagem são necessárias, no mínimo, duas pessoas.

Verifique, se todas as peças, ferramentas auxiliares e dispositivos de segurança necessários para montar o andaime móvel são disponíveis no estaleiro de obras.

Antes de iniciar a montagem, certifique-se dos seguintes itens:

- Os andaimes móveis só podem ser montados, movidos e utilizados em pisos planos e suficientemente firmes; se for necessário, coloque o andaime numa base de apoio que distribua a carga por uma superfície maior.
- Certifique-se se existem obstáculos.
- A velocidade do vento não pode superar 12 m/s.

**Atenção: Não utilize elementos danificados ou defeituosos. Só podem ser utilizados componentes originais conforme indicação do fabricante.**

Para a montagem e desvantagem do andaime móvel, deve colocar-se, a cada 2,00m verticais, uma plataforma de montagem (plataforma com portinhola ou plataforma com as devidas dimensões) para auxiliar o trabalho dos montadores. Quando utilizado ao ar livre e quando montado unilateralmente deverão ser colocados, conforme as instruções de montagem e de utilização, elementos e /ou lastros adicionais.

Antes de utilizar o andaime móvel, certifique-se que o mesmo foi devidamente e correctamente montado.

A montagem do andaime móvel deve ser efectuada seguindo as ilustrações constantes das presentes instruções de montagem e de utilização.

Para a desvantagem, proceda na ordem inversa.



## 4. Estabilidade estática

**Aviso: Nos casos previstos devem montar-se travessas de alargamento ou braços e lastros.**

A velocidades do vento superiores a 12m/s, não está garantida a estabilidade estática. Deve ter-se em conta as cargas originadas pelo vento (efeito túnel em edifícios de passagem, edifícios sem revestimento e esquinas de edifícios). Neste caso, o andaime móvel deverá ser desmontado ou deslocado em uma área protegida contra o vento.

## 5. Disposições de segurança

- Antes de utilizar o andaime, certifique-se se a montagem foi efectuada correcta- e completamente e se os elementos de segurança são eficazes.
- Bloqueie os travões dos rolos de deslocamento (lado vermelho da alavanca para baixo) (se existente).
- Desloque o andaime móvel, sempre que possível, em direcção longitudinal ou angular (a velocidade de passo).
- Evite o choque contra obstáculos.
- Utilize os andaimes somente, se as plataformas utilizadas são munidas, em todos os lados, de protecção lateral, conforme indicação do fabricante.
- Não amarre nunca um andaime a outro nem a quaisquer elementos construtivos.
- As portinhola devem sempre estar fechadas, a não ser quando alguém está a passar por elas.
- Atenção com cargas horizontais e verticais suscetível de provocar o viramento do andaime móvel p. ex.:
  - cargas horizontais (devido a trabalhos executados em construções próximas, ...)
  - cargas originadas pelo vento (efeito túnel de edifícios de passagem, edifícios sem revestimento e esquinas de edifícios)
- quando os operadores passam ferramentas ou materiais de baixo para cima. Cuidado para não sobrecarregar os pisos do andaime.
- Certifique-se a cada utilização, se o braço (se disponível) é eficaz.
- Ao utilizar o andaime móvel, respeite as regras nacionais e locais.

## 6. Conservação, manutenção e testes

- Tenha cuidado de não danificar os elementos do andaime móvel durante a montagem, a desvantagem e o transporte.
- Armazene os elementos do andaime com cuidado para evitar danos.
- Proteja os elementos do andaime contra influências atmosféricas.
- Mantenha as peças móveis em perfeito funcionamento e limpas.
- Verifique se há danos em quaisquer elementos do andaime.
- Substitua os elementos danificadas por elementos perfeitos.

© Hymer-Leichtmetallbau

É vedado reproduzir, entregar a terceiros, distribuir ou memorizar, integral ou parcialmente, de forma alguma as presentes instruções de montagem e de utilização sem a autorização prévia da Hymer.

(Reservada a ocorrência de lapsos e modificações técnicas)

**L'ECHELLE EUROPÉENNE S.A.**  
**ZAC Mas de Grille**  
455 rue Théo. Renaudot  
**F- 34430 ST JEAN DE VEDAS**